

この度はウルクス製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
 末永くご使用して頂く為にも、釣行毎のお手入れをお願いいたします。
 ミッドエアシリーズは3分割の部品によって組み立てるようになっております。
 部品の中には一部鋭くなっている部分がありますので、お手入れの際や組み立てる際は怪我をしないように充分にお気をつけ頂きますようお願いいたします。

MidAir-B シリーズ 取り付け方法

(シマノBタイプ専用)

- ・純正ノブの外し方は、リールに付属の説明書やメーカーホームページ等でご確認ください。
- ・基本的に 純正ノブを外した時に入っているパーツ(ベアリング又はカラー、ワッシャー等)を使用してください。
- ・メーカーにオーバーホールや修理を依頼する場合は純正のノブに戻してから依頼してください。



①純正のハンドルより、ノブ、ベアリング又はカラー、ワッシャー等すべて外した状態です。




②元々入っていた純正のワッシャー又は付属のワッシャー0.1~0.3の何れかを1枚軸に通します(ガタはこの位置のみで調整します)。



③純正ベアリング又はカラーを次に通します。



④ノブを通し、外側用のベアリング又はカラーを軸にきちっと収まるように真っ直ぐに入れます。

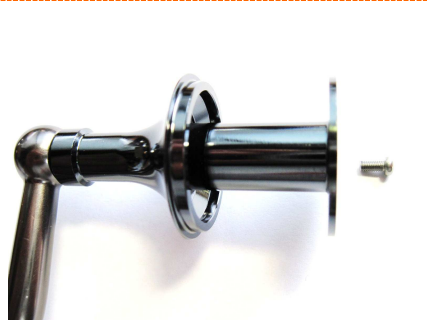

⑤純正のネジをいっぱいまで軽く締め、この時点でガタがありましたら図2に戻りワッシャーを厚い物に取り替えるか、又はワッシャーを追加して調整します。ノブが固まってしまう回転しない場合はワッシャーを薄い物に替えるか、又はワッシャーを外す等で調整します。
 付属のワッシャーは0.1ミリ~0.3ミリまであります。



⑥ガタも無くスムーズに回転するようになりましたらネジを少しきつめに締めて、グリップ部分を溝が有る方をキャップ側にして取り付けます。
 ((注意!))
 ネジはきつく締めすぎないでください、あまりきつく締めますとハンドル軸の根元部分の固定が外れ、軸ごと回転する場合があります。



⑦最後にキャップを1円玉等で締めてグリップ部分が動かないように固定し完成です。

ULUCUS

<http://www.ulucus.com>

ウルクス

