


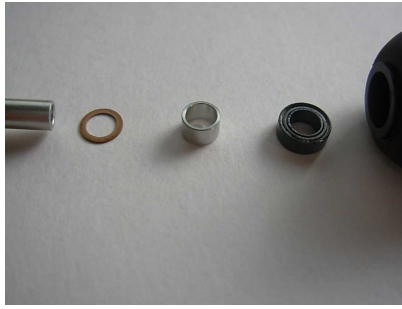


① 純正のノブの中心にあるキャップを、先を曲げたクリップ等で引っ掛けて抜き、外します。ネジを外しますと図1のような順番で部品がございます。



② 図2の真ん中にあるスペーサーは使用しませんので、無くさないように保管してください。



③ 図3にある純正ワッシャー大はノブの中に引っ付いている場合がありますのでご注意ください。(2枚入っている場合があります)

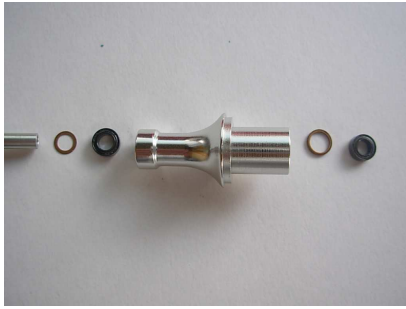

④ 図4の順番で組みつけていきます。この時、ワッシャーとベアリングの位置を絶対間違わないようにしてください。逆に入れますと回転しなくなったり、回転していても使用中にベアリングが破損する場合があります。



⑤ 図5の様にベアリングが完全に軸に入っていることを確認します。



⑥ 付属のガタ調整のワッシャーを2~3枚入れます。付属のワッシャーは0.1ミリ~0.3ミリがありますので、上手く組み合わせて調整します。



⑦ ネジを軽くいっぱいまで締め、この時にガタが多いようでしたらワッシャーを追加し、回転しなく固まるようでしたらワッシャーを抜きます。ガタが少なくスムーズに回転していたら最後に少しくつめに締めこみます。次にカラーパーツをかぶせますが、図7の様にカラーパーツに溝が有る方をキャップ側にします。



⑧ 最後にネジキャップをコイン等で取り付けてカラーパーツが単独で動かなくなれば完成です。ネジキャップはきつく締めすぎないように注意してください、きつく締めすぎますと外す時に硬くて外せなくなる場合がございます。ネジキャップを取り付ける前にオーリングにグリスを塗っていただきまずと取り付け、取り外しがスムーズになります。

ノブが固まって回転しない場合は以下をご確認ください。

※シマノ製品への取り付けの場合

- ・手順④の純正ワッシャーとベアリングの位置は合っていますか？
- ・手順⑤でベアリングは真っ直ぐ入っていますか？
- ・手順⑥で調整ワッシャーを減らすか薄いワッシャーに替えてみてください。

※ダイワ製品への取り付けの場合

- ・1BBタイプのリールの場合(KIXなど)手順③でベアリングを入れていませんか？
1BBタイプのリールには手順③でベアリングはいりません。
- ・樹脂スリーブが必要なリールに取り付けの場合(スマック・ラウルなど)、手順③でベアリングを入れていませんか？
樹脂スリーブが必要なリールには手順③でベアリングはいりません。
(樹脂スリーブ:ダイワ純正スリーブが必要です。ダイワ品番 110664。別途ご用意ください。)
- ・2BBタイプのリールの場合、手順③のワッシャーを薄いワッシャー(0.1mm)に替えてみてください。
- ・手順⑥でベアリングは真っ直ぐに入っていますか？
- ・手順⑦でワッシャーを薄いワッシャーに替えるか、ワッシャーを外してください。

ガタが大きい場合は以下をご確認ください

※シマノ製品への取り付けの場合、

- ・手順⑥で調整ワッシャーを追加してください。

※ダイワ製品への取り付けの場合

- ・手順⑦で調整ワッシャーを追加してください。